# TOSHIBA 東芝蛍光灯ブラケット取扱説明書

・このたびは東芝蛍光灯ブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。 ・お求めの東芝蛍光灯ブラケットを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

・お客様はお読みになったあとも必ず保存してください

お客様へ

・この器具の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。

・素人工事は法律で禁じられております。

工事店様へ

・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただ くために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

## 施工上のご注意

/\ 警告

この表示を無視して、誤つた取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。 取り付けに不備があると、落下、感電、火災等の原因となります。

● この器具は、壁面の丈夫なところに取り付けてください。 薄い壁面、弱い壁面等に取り付けますと、ねし止めが弱く落下の原因 となります。



必ずアースを取りつけてください。アースが 不完全な場合は、感覚の原因になります。 (アースは法によ

り第3種接地工事 ガ必要です。)

❷ アースエ事



₩ 取り付け

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

● 交流 100 ∨ (±6 ∨) 以外の電圧で使用しない でください。間違えて器具に過電圧を印加し た場合、ランブ、器具の寿命が短くなったり、 **過熱による火災の原因になります。** 

・暖房器具、ガス器具等の真上、付近等の温度 の高い場所では使用しないでください。火災、 感電の原因となります。

(この器具は5~35°C の温度範囲で使用する ように設計してあります。)



● 器具取付け面に凸凹 (タイル貼りなど) があ る場合は、必ず木台を使用するか、取付面を 平面にしてから取り付けてください。

• 調光器 (当社商品名コントルックス) による 調光、使用しないでください。 調光器が取り付けられている配線でこの器具 をご使用になりますと、器具やランプが短寿 命となります。



電源電圧

#### ■お客様へ

# 使用上のご注意

この表示を無視して、駅つた取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具を改造したり、部品 を変更して使用しないで ください。器具落下、感 電、火災等の原因となり ます。



● ランプに水溶をかけたり、器具のすきまなど に針金などを差し込まないでください。ラン ブの破損によるけがや感電・火災等の原因と

紙や布などを器具にか ぶせたり、近くに置い たりして使用しないで ください。火災等の原 因となります。



**1** 20 125

なります。

ン可燃物



この表示を無視して、誤つた取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高 温になっておりますので、手を触れないでく ださい。やけどの原因となりま。



● ランプ交換やお手 入れの際は、必ず 電源を切ってくだ さい。感電の原因 となります。



◆ランプ交換の際は、必ず本体器具並びに取扱 説明書通りの種類・ワット(W)数の遺合ラン プをご使用ください。間違った種類・ワット (W)数のランプのご使用の場合は過熱により 器具が故障、変色したり火災の原因になりま す。



電源を切つて



# ■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために、6ヶ月ごとに器具のお帰除をしてください。 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。


- ■グローブはぬるま湯まだは中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふい てください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ■ランフは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- ■この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが 約 8~10年です。

#### (ご注意)


- ■器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で ふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ■金属部分をクレンザーやたわして磨かないてください。傷つけたり腐 触の原因となります。

警告 ■器具、ランブは水洗いしないでください。 故障、感電の原因になります。

#### ■各部のなまえ

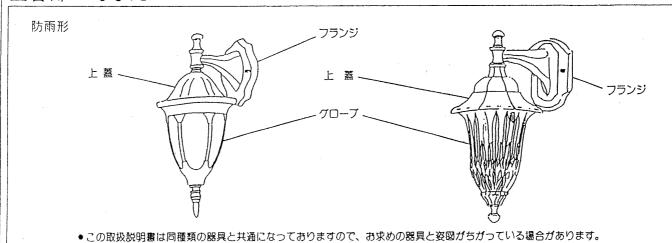

### ■器具の取りつけかた

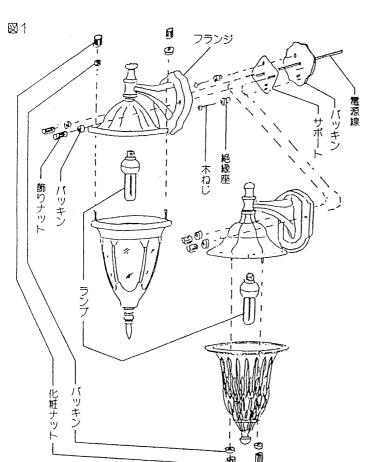

- 1. フランジの飾りナットをゆるめ、サポートをはずします。
- 2. サポートを取り付けてください。

サボート及びバッキンの電源穴に電源線を通してから、付属の絶縁座を使用し、木ねじで取り付けてください。(図1)(図3)

#### ₹ 警告

器具取り付けには方向性があります。 サポートと本体表示に従って取り付け てください。

指定方向以外の取り付けを行うと、落下、感電、火災の原因になります。



- 3. 電源線を結線してください。
  - フランジ裏面に固定されたSL端子台のストリップゲージに合せて電源線の被覆をむき、電源線差し込み穴に強く差し込んで下さい。(図2)

#### ₹ 警告

電源線結線の際、電線をねじったりまわしたりしないでください。破損、感電、火災の原因になります。

- 4. アース端子より必ずアースを取ってください。
- 5. フランジを取り付けてください。


フランジを飾りナットにバッキンをはさんでサポート に取り付け、ドライバーで締めづけしっかり固定して ください。(図1)

#### 図2 SL端子台

ストリップゲージ14mm



図3 サポート取付ピッチ



# ■修理サービス

東芝ライテック株式会社

ご使用中または、定期点検において異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげの時期をお忘れなくお知らせください。

#### ■東芝お客様ご相談センター(フリーダイヤル)※お客様の地域を担当するセンターにおつなぎします

\*\*お客様の地域を担当するセンターにおつなぎします
お取扱いお手入れ方法などのご質問

トーシバ イコー **00**0120-1048-15 (全国とこからでもお思けになれます)

000120-1040-41 (£4227)5(8687)28(180)

住宅機器事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL (03) 5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。